


# INSTRUKCJA MONTAŻU WANNY WOLNOSTOJĄCEJ

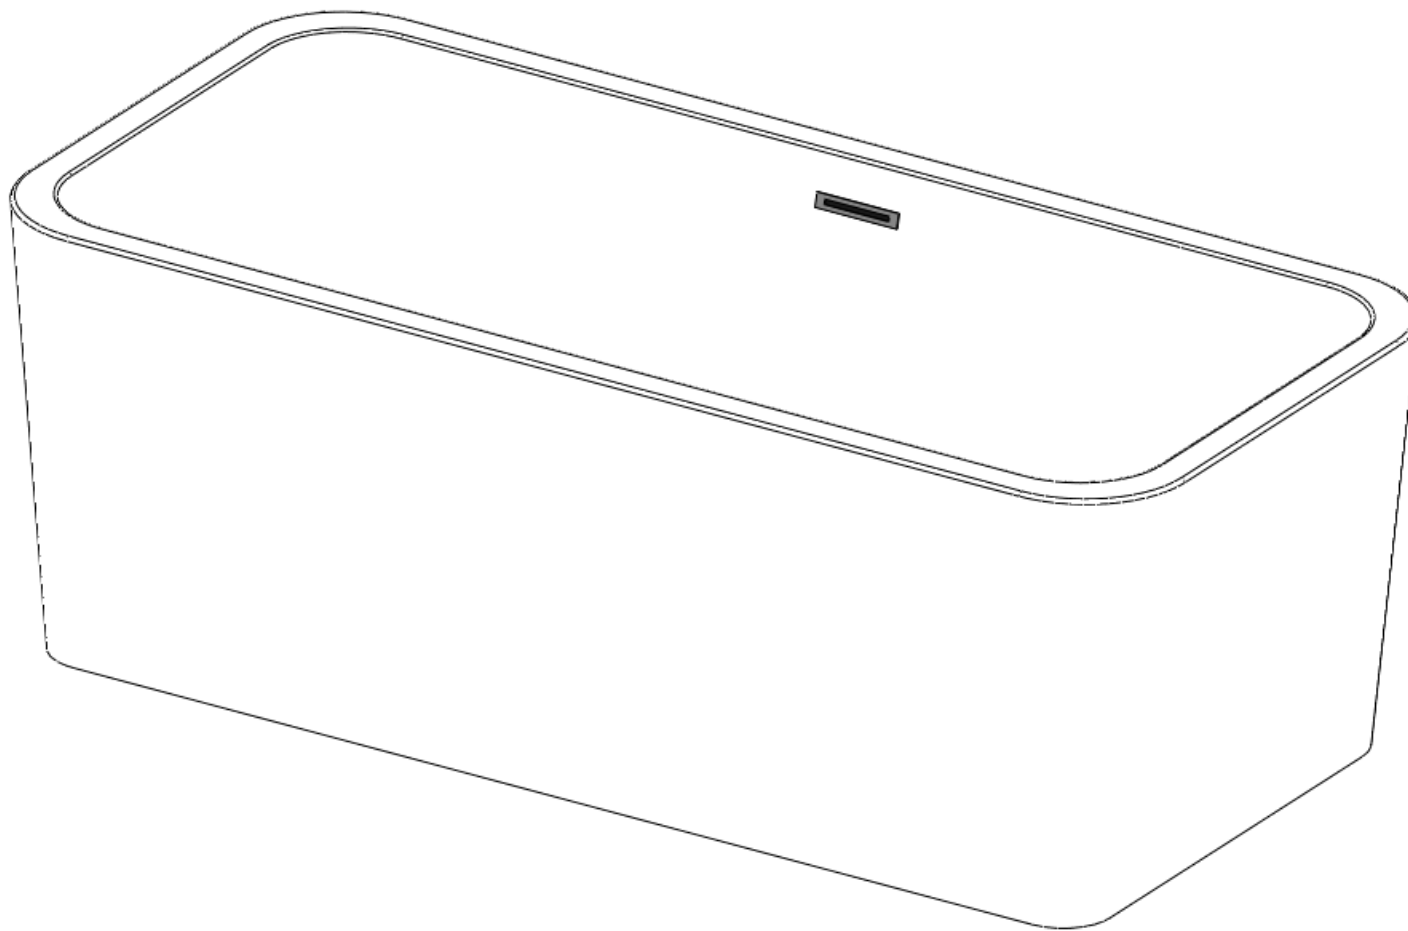

## POTRZEBNE NARZĘDZIA (BATERIA WANNOWA NA ŚCIANIE)

			
PASTA POŚLIZGOWA	KLUCZ PŁASKI 19MM	PISTOLET + SILIKON	POZIOMNICA

1. Przed przystąpieniem do prac przygotować w posadzce odpływ wody z wanny o średnicy min  $\varnothing 40\text{mm}$  w jednym ze wskazanych obszarów pod wanną. Na zewnątrz obrysu wanny przygotować w posadzce wyprowadzenia zaworów wody ciepłej i zimnej, do montażu baterii wolnostojącej.
2. Do zamontowania syfonu wannowego (dołączony do zestawu) wannę położyć na jednym z dłuższych boków. Dla uniknięcia zarysowań podłożyć fragment kartonu, w który była zapakowana.
3. Syfon wraz z rurą odpływową zorientować w kierunku odpływu w posadzce a następnie dokręcić syfon do oporu. Pamiętać o użyciu dołączonej uszczelki. Dokręcać ręką, bez użycia narzędzi.
4. Wanna powinna stać stabilnie na 4 stopkach. **Wanna nie może stać na akrylowej obudowie – grozi to jej uszkodzeniem.**
5. Wannę ustawić na posadzce w miejscu docelowym. Sprawdzić wypoziomowanie za pomocą poziomnicy.
6. Aby wyregulować poziom stopek, należy najpierw poluzować nakrętki kontruujące.
7. Dokonać regulacji stopek odpowiednio wkręcając lub wykręcając je tak aby:
  - a) wanna stała stabilnie, nie przechylając się na żadną ze stron.
  - b) pozostała szczelina między krawędzią akrylowej obudowy a posadzką ok. 2-3mm
8. Po zakończeniu regulacji stopek, dokręcić nakrętki kontruujące do oporu.
9. Zamontować baterię wannową wolnostojącą (niedołączona do zestawu, według osobnej indywidualnej instrukcji).
10. Podłączyć rurę odpływową syfonu do odpływu w posadzce. Dla ułatwienia wsunięcia, użyć pasty poślizgowej. Rura odpływowa syfonu jest elastyczna i rozciąga się o dodatkowe 55cm.
11. Ponownie ustawić wannę w miejscu docelowym.
12. Szczelinę między wanną a posadzką wypełnić silikonem sanitarnym.

